Guide d'installation
Veria Clickmat 55/100

The Click & Plug System

VERIA

Table des matières

1 Introduction

1.1 Explication des symboles 4

1.2 Informations générales 5

2 Installation de Veria Clickmat

2.1 Préparation du faux-plancher 6

2.2 Calcul de la puissance électrique requise 6

2.3 Connexion des trames Veria Clickmat 8

2.4 Découpe de la trame chauffante à la bonne taille 9

2.5 Montage du Veria Wireless Clickkit 10

2.6 Comblement de l'espace restant 11

2.7 Mise au point de l'installation 11

2.8 Étiquette d'avertissement 12

3 Détails techniques

3.1 Détails techniques - trames Veria Clickmat 13

3.2 Détails techniques - Veria Wireless Clickkit + accessoires 14

3.3 Schéma de disposition 15

4 Précautions de sécurité 16

5 Garantie 18

Merci d'avoir choisi ce nouveau système de chauffage par le sol !

Veria Clickmat vous procure un confort optimal avec le luxe et à la commodité d'un sol chaud et d'une température ambiante agréable.

Le chauffage par le sol est le type de chauffage qui offre le plus de confort car la chaleur se déplace vers le haut et vous réchauffe agréablement des pieds à la tête.

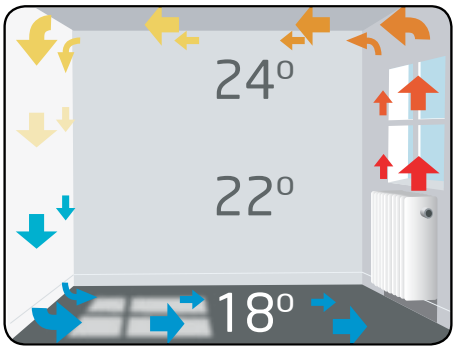

Diffusion de la chaleur avec un convecteur

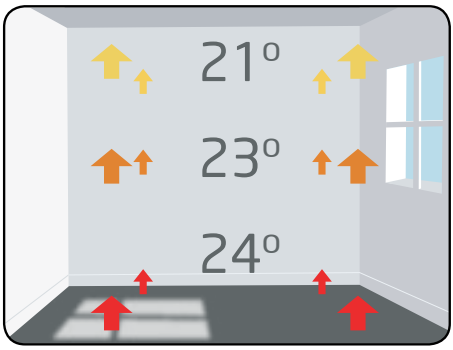

Diffusion de la chaleur avec un chauffage par le sol

1.1 Explication des symboles

	Ce côté doit être tourné vers le haut.
	La trame chauffante doit être installée par-dessus un plancher en béton (jamais sur un plancher en bois ou noyée dans le béton). *Ceci concerne uniquement Veria Clickmat 100.*
	La trame Veria Clickmat peut être découpée ici pour être adaptée à la zone de pose car il n'y a pas de pièces électriques dans cette partie.
	La trame Veria Clickmat ne peut pas être découpée ici car cette partie contient des pièces électriques.
	Pour un usage en intérieur uniquement.
	Veuillez lire le mode d'emploi avant de procéder à l'installation.
	Double isolation.
CE	Veria déclare que Veria Clickmat a été testé conformément aux normes relatives aux revêtements de sol amovibles : EN/CEI 60335-1 et EN/CEI 60335-2-106

1.2 Informations générales

Le système de chauffage par le sol Veria Clickmat est composé d'une trame chauffante sous forme de tapis/mousse contenant des câbles chauffants.

Le système doit toujours être commandé par le Veria Clickmat Wireless Clickkit.

Le système Veria Clickmat a été conçu pour être posé sur une surface sèche convenant au chauffage par le sol.
Il peut être appliqué sur des constitutions de plancher en béton (55 W/m^2 ou 100 W/m^2) ou en bois (55 W/m^2).

Le système de chauffage par le sol Veria Clickmat est prévu pour un usage en intérieur dans des conditions sèches uniquement.

Le système de chauffage par le sol Veria Clickmat peut être utilisé sous des planchers en bois, des parquets et des stratifiés (voire sous des moquettes fines).
Veuillez vérifier les spécifications de ces produits auprès de votre fournisseur.
La valeur d'isolation du revêtement de sol ne doit pas dépasser 0,18 m^2 K/W.

Si le système est installé sous de la moquette, nous recommandons de fixer les trames ensemble à l'aide de ruban adhésif (non fourni dans le kit).
Les trames ne doivent pas être fixées au sol.

Comme avec tout système de chauffage par le sol, l'efficacité sera optimale si l'espace sous le plancher est bien isolé.

Les indications suivantes vous guident pas à pas dans le processus d'installation.
Veuillez lire les instructions et les consignes de sécurité avant d'entreprendre l'installation.

Le système de chauffage par le sol Veria Clickmat est conforme aux normes relatives aux revêtements de sol amovibles EN/CEI 60335-1, EN/CEI 60335-2-106 et EN/CEI 60335-2-106.

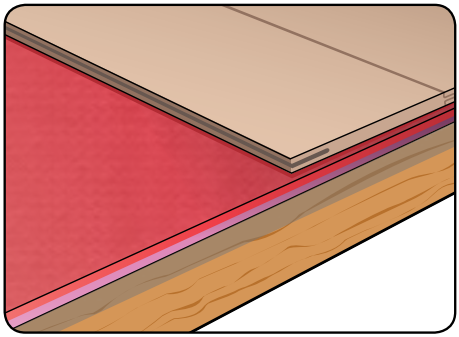

Veria Clickmat sur plancher en bois

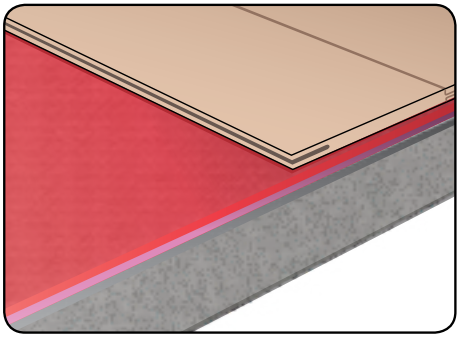

Veria Clickmat sur plancher en béton

2.1 Préparation du support

Avant d'installer le produit, assurez-vous que le sol est :

- entièrement rigide,
- sec,
- plat et régulier,
- sans poussière ni trace grasse,
- exempt d'objets tranchants.

Utilisez un aspirateur puissant pour retirer toute la poussière du sol.

Pensez à installer un film pare-vapeur de 0,20 mm sur le support avant de dérouler les trames chauffantes.

2.2 Calcul de la puissance électrique requise

Raccordez toujours le régulateur Veria Clickmat entre la source d'alimentation et la trame Veria Clickmat conformément aux normes d'installation nationales et aux règles de câblage.

La valeur de protection de chaque fusible du tableau de distribution secteur est indiquée en ampères sur le fusible (ex. 10, 13 ou 16 A).
Multipliez ce nombre par la tension secteur (ex. 230 V) pour obtenir la puissance disponible.

Exemple : les ampères (I) multipliés par les volts (U) donnent la puissance (P) :

I x U = P

13 A x 230 V = 2 990 W

Lors du calcul de la puissance disponible pour le système Veria Clickmat, vous devez prendre en compte tous les appareils électriques protégés par ce fusible.

Pour vérifier quel fusible protège une surface de plancher spécifique, vous pouvez simplement les déconnecter un par un et voir quels appareils ne fonctionnent pas.

Généralement, la puissance des appareils électriques est indiquée en watts (W) à l'arrière du produit.
La « puissance » de vos fusibles moins la puissance totale de vos appareils est égale à la puissance restante qui est disponible pour le système de chauffage par le sol Veria Clickmat.

Calculez la puissance électrique disponible pour votre système de chauffage par le sol Veria Clickmat à l'aide du tableau suivant :

Exemple de calcul

Fusible dans le tableau de distribution (ex. 16 A x 230 V)	3 680 W
APPAREILS PRÉSENTS DANS LA PIÈCE :	
Téléviseur et lecteur de DVD	80 W
Chaîne Hi-Fi (radio/lecteur de CD/ampli)	60 W
Éclairage total	180 W
Aquarium	60 W
Sous-total	380 W
Puissance disponible totale pour Veria Clickmat	3 300 W

Votre calcul

Inscrivez la taille du fusible du tableau de distribution (__ A x 230 V)	W
APPAREILS PRÉSENTS DANS LA PIÈCE :	
Téléviseur et lecteur de DVD	W
Chaîne Hi-Fi (radio/lecteur de CD/ampli)	W
Éclairage total	W
Autres appareils	W
Autres appareils	W
Autres appareils	W
Sous-total	W
Puissance disponible totale pour Veria Clickmat	W

Si la puissance (puissance totale) n'est pas suffisante avec un seul fusible, vous devez diviser les trames de chauffage par le sol en deux zones minimum.

Raccordez la seconde zone à un second système Veria Clickmat Wireless Clickkit *et* à un second fusible disponible.

Le régulateur Veria Clickmat résiste à une puissance maximale de 10 A à 230 V~ (équivalent à 2 300 W), vous pouvez donc raccorder à chaque Veria Wireless Click-kit une superficie de chauffage par le sol allant jusqu'à :

23 m² (Clickmat 100 W/m²)
ou
42 m² (Clickmat 55 W/m²)

Si vous cherchez à couvrir une pièce dont la zone chauffée dépasse 23 m²/42 m², vous devez diviser le système de chauffage par le sol en deux zones distinctes minimum.

2.3 Connexion des trames Veria Clickmat

Déroulez et alignez les trames Veria Clickmat à l'endroit où vous souhaitez les installer, en plaçant le côté imprimé vers le haut.

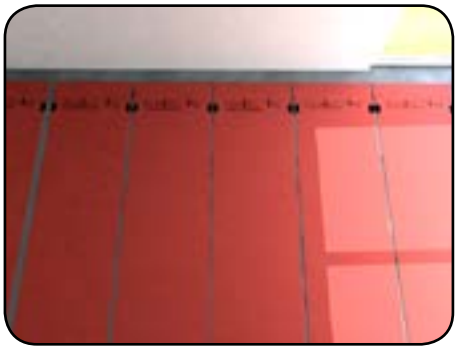

La trame qui sera connectée au régulateur Veria Clickmat doit être positionnée à 8 cm du mur afin de laisser de la place pour le câble d'alimentation.

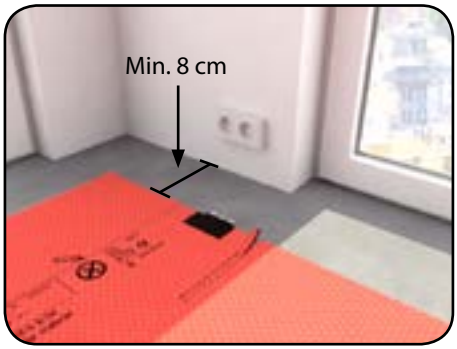

Toutes les trames ont un cache d'extrémité servant à protéger le connecteur de toute contrainte, de l'humidité et à préserver le système électrique.
Retirez les caches d'extrémité avec l'outil spécial juste avant de procéder au raccordement avec les trames chauffantes voisines.

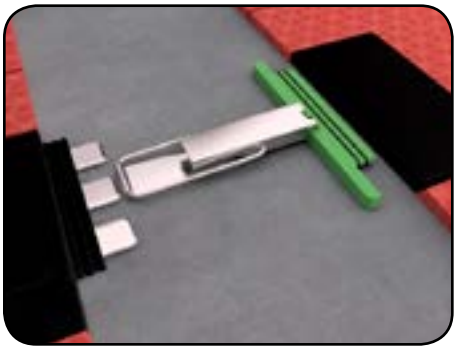

Maintenez bien en place le cache d'extrémité de la *dernière* trame.
Assemblez à la main les connecteurs mâle et femelle avant d'utiliser l'outil de raccordement pour emboîter solidement les trames.

Vérifiez que le connecteur enfichable est installé de manière correcte et définitive.
Continuez de la même façon pour les trames suivantes.

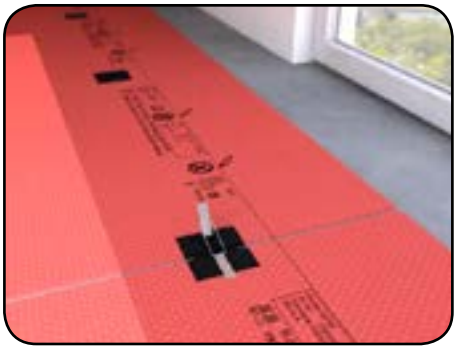

Assurez-vous que tous les connecteurs sont droits et ne subissent aucune contrainte mécanique.

Interrompez l'installation du chauffage par le sol en cas de dégâts sur un ou plusieurs composants.
Une installation incorrecte peut entraîner des problèmes et/ou des défauts au niveau des trames de chauffage par le sol.

Assurez-vous que le cache d'extrémité de la dernière trame est en place avant la pose du revêtement de sol.

Conservez les caches d'extrémité si vous avez l'intention de retirer/remplacer votre système de chauffage par le sol ultérieurement.

Rallonges pour Veria Clickmat
Une rallonge Veria Clickmat est disponible en tant qu'accessoire. Utilisez la rallonge uniquement si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer un raccordement direct entre deux éléments chauffants adjacents.

Les rallonges doivent uniquement être placées dans le matériau de remplissage et non sur/dans l'élément chauffant.

2.4 Découpe de la trame chauffante à la bonne taille

Chaque extrémité des trames chauffantes Veria Clickmat comprend 25 cm exempts de pièces électriques.

La trame chauffante Veria Clickmat peut uniquement être découpée aux extrémités qui ne contiennent pas de pièces électriques comme signalé sur le produit (symboles ci-dessous).

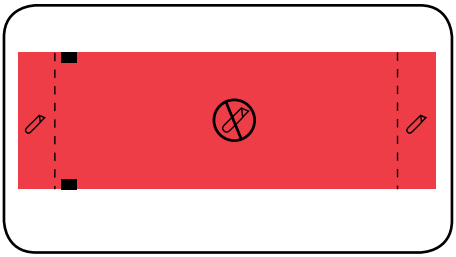

Les marquages et symboles suivants ont été imprimés sur les trames chauffantes Veria Clickmat :

Indique à quel endroit on peut couper.

Ne coupez pas ici. Contient des pièces électriques. En cas de découpe, la trame sera endommagée.

Pour couper la trame à la bonne taille :
mesurez minutieusement la partie que vous voulez découper et coupez-la simplement à l'aide d'un couteau.

2.5 Montage du Veria Wireless Clickkit

Montage du régulateur Veria Clickmat
Le régulateur Veria Clickmat doit être fixé au mur 10 à 30 cm au-dessus du sol (vis et chevilles fournies).

Installation du capteur de sol
Si possible, le capteur doit être placé dans la fente prédécoupée de la trame chauffante : Retirez la couche supérieure de la fente et placez le capteur dedans.

Le capteur doit être monté de telle sorte qu'au moins 30 cm du capteur soit placé sur la trame chauffante.

S'il n'est pas possible d'insérer le capteur dans la fente, placez-le sur la trame chauffante. Veillez à positionner l'extrémité du capteur juste entre les deux câbles chauffants.

Fixez le capteur à la trame chauffante avec le ruban en aluminium fourni.

Raccordement du câble de sortie
Le câble de sortie du régulateur doit être maintenant raccordé à la première trame à l'aide de l'outil de raccordement.

Veillez à ne pas trop pincer ou plier le câble de sortie. *Le diamètre de courbure minimal est de 5 cm.*

Montage du thermostat Veria Clickmat
Pour qu'il soit facile d'accès, le thermostat Veria Clickmat doit être fixé entre 130 et 160 cm au-dessus du sol.

Commencez par retirer la platine arrière du thermostat et insérez les piles (fournies).

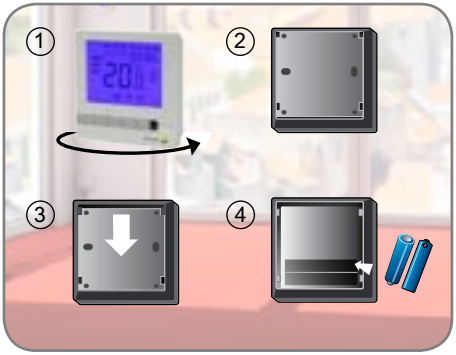

Ceci étant fait, fixez la platine arrière au mur à l'aide des vis et chevilles fournies.

Faites coulisser le thermostat sur les languettes pour le fixer.

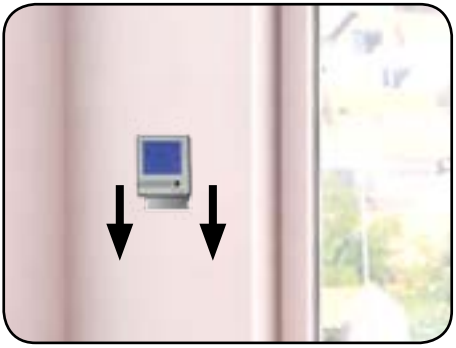

2.6 Comblement de l'espace restant

À ce point de l'installation, tous les connecteurs entre les trames doivent être alignés et raccordés et la majeure partie du plancher doit être recouverte par des trames Veria Clickmat.
L'espace ne contenant pas de trames chauffantes Veria Clickmat doit être recouvert de matériau de remplissage Veria Clickmat pour obtenir une surface de plancher régulière et homogène.

Pour découper le matériau de remplissage Veria Clickmat, utilisez une règle et un cutter.

Installation du câble de sortie
Découpez un morceau de matériau de remplissage pour faire de la place pour le câble de sortie reliant le régulateur Veria Clickmat et la trame Veria Clickmat.

Une fois que vous avez correctement positionné toutes les trames chauffantes au sol et que vous avez découpé le matériau de remplissage à la bonne taille, vous pouvez procéder à l'installation.

2.7 Mise au point de l'installation

Vérifiez que toute l'installation a été effectuée conformément à ce guide d'installation avant de tester le système de chauffage par le sol Veria Clickmat.
Le test peut commencer une fois que tout est correctement raccordé.

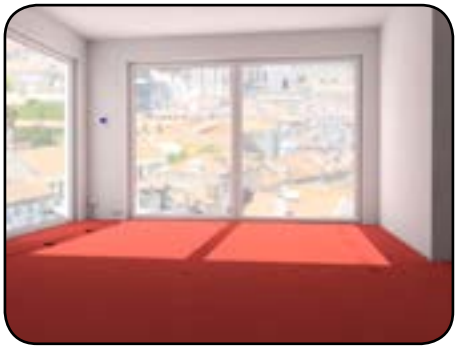

Lisez le guide de démarrage rapide concernant le thermostat avant de poursuivre.
Raccordez l'alimentation, allumez le thermostat et réglez la température sur le thermostat et réglez la température sur le maximum (30 ˚C pour Clickkit 55 et 35 ˚C pour Clickkit 100). Après un court instant (5 à 10 minutes), vous constaterez que les trames chauffantes Veria Clickmat se mettent à chauffer.
Assurez-vous que toutes les trames raccordées chauffent avant de poursuivre.
Si les trames chauffantes au sol ne chauffent pas à la température définie, les raccordements doivent être vérifiés une fois de plus. N'oubliez pas de débrancher le système Veria Clickmat du secteur avant toute inspection.

Mise au point du plancher
Le revêtement de sol final (stratifié, moquette ou parquet) peut être posé lorsque le système a été testé.
Reportez-vous aux consignes d'installation du fabricant du revêtement et assurez-vous que le revêtement supérieur convient à un plancher chauffant.

2.8 Étiquette d'avertissement

L'étiquette d'avertissement incluse dans le Veria Wireless Clickkit doit être complétée et installée dans le tableau de distribution. Il est important d'indiquer combien de trames Veria Clickmat ont été installées, dans quelle pièce, par qui et à quelle date, pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

La pièce doit également être schématisée dans le guide (voir page 15), pour visualiser facilement le positionnement des trames dans la pièce.

Attention

VERIA

Elément chauffant de type Veria Clickmat 100 installé dan
Pièce Séjour/rez-de-chaussée
Par: Michael Lee Date: 28/11 2011
Il est interdit de percer ou d'insérer des vis ou des clous dans le sol. Cela pourrait court-circuiter l'élément et endommager l'isolation électrique de l'élément chauffant. Le sol ne doit pas être recouvert d'un revêtement de sol dont la résistance thermique est supérieure à 0,18 m^2K/W
Merci de vous référer au manuel d'installation pour le plan de pose des éléments chauffants.

Tension d'Alimentation 230 VAC

Puissance FRA

Nombre de tapis		Type de tapis et puissance		Puissance par type
	x	1m^2 á 40 watt	=	watt
	x	2m^2 á 140 watt	=	watt
4	x	3m^2 á 240 watt	=	960 watt
	x	4m^2 á 340 watt	=	watt
	x	5m^2 á 440 watt	=	watt
Puissance totale				960 watt

3.1 Détails techniques - trames Veria Clickmat

Détails techniques des trames Veria Clickmat :				
Hauteur			8 mm	
Tension secteur			230 V~	
Charge max. par trame Veria Clickmat			10 A	
Code IP des trames Veria Clickmat			IP x 7	
Puissance			55 W/m² ou 100 W/m²	
Indice d'affaiblissement acoustique			17 dB	
Valeur d'isolation µ			8 W/m²K	
Trames chauffantes :				
Largeur x longueur :	**Surface de revêtement**	**Zone chauffée**	**Production totale**	**Ampère**
1 m x 2 m	1 m²	0,4 m²	22 W (Clickmat 55)	0,1 A (Clickmat 55)
			40 W (Clickmat 100)	0,17 A (Clickmat 100)
1 m x 2 m	2 m²	1,4 m²	77 W (Clickmat 55)	0,33 A (Clickmat 55)
			140 W (Clickmat 100)	0,61A (Clickmat 100)
1 m x 3 m	3 m²	2,4 m²	132 W (Clickmat 55)	0,57 A (Clickmat 55)
			240 W (Clickmat 100)	1,04 A (Clickmat 100)
1 m x 4 m	4 m²	3,4 m²	187 W (Clickmat 55)	0,81 A (Clickmat 55)
			340 W (Clickmat 100)	1,48 A (Clickmat 100)
1 m x 5 m	5 m²	4,4 m²	242 W (Clickmat 55)	1,05 A (Clickmat 55)
			440 W (Clickmat 100)	1,91 A (Clickmat 100)
Matériau de remplissage :				
1 m x 1 m	1 m²	-	-	-
1 m x 2 m	2 m²	-	-	-

3.2 Détails techniques - Veria Wireless Clickkit + accessoires

Détails techniques du Veria Wireless Clickkit : **Contenu du kit :** Régulateur Thermostat Ruban en aluminium pour fixation du capteur Outil de raccordement	**Régulateur :** 	**Thermostat :**
Plage de consigne	n/a	5 °C - 30/35 °C
Précision d'indication de la temp.	n/a	±1 °C
Hystérésis	2 °C	n/a
Unité de réglage et d'affichage de la température	n/a	1 °C /pas
Température de fonctionnement	0 °C à 45 °C	0 °C à 45 °C
Température de stockage	-20 °C à + 60 °C	-20 °C à + 60 °C
Code IP	IP 30	IP 30
Fréquence de transmission	Sans fil 868.199 - 869.999 MHz	Sans fil 868.199 - 869.999 MHz
Portée d'émission	Jusqu'à 30 m	Jusqu'à 30 m
Tension	230 V~	3 V ⎓ (2 x piles AA)
Ampères max.	10 A	Sans contacteur
Sortie max.	2 300 W	n/a
Humidité	5 % - 95 % HR (sans condensation)	5 % - 95 % HR (sans condensation)
Degré de pollution	Niveau de pollution 2 (domestique)	Niveau de pollution 2 (domestique)
Dureté à la bille	75° C	75° C
Tension nominale de tenue aux chocs	2,5 kV	n/a
Classe logicielle	A	A

Rallonge Veria Clickmat : Les rallonges servent à raccorder les trames dont les connecteurs mâles et femelles sont séparés en raison de la disposition.	
Nom :	**Longueur :**
Rallonge Veria Clickmat 0,25 m	0,25 m
Rallonge Veria Clickmat 1,0 m	1,0 m
Rallonge Veria Clickmat 2,0 m	2,0 m

3.3 Schéma de disposition

Veuillez dessiner la pièce sur la page ci-dessous et positionner les trames chauffantes que vous êtes en train d'installer (pour référence ultérieure).

Ces produits sont installés dans (désignation de la pièce)

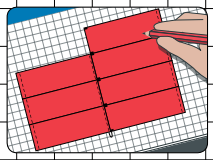

4 Précautions de sécurité

• Utilisez la trame de chauffage par le sol uniquement aux fins décrites dans les instructions.

• Veria Clickmat doit impérativement être installé avec le Veria Clickmat Wireless Clickkit.

• Montez le Veria Wireless Clickkit (régulateur + thermostat) et raccordez-le au secteur selon les instructions d'installation.

•Ne raccordez pas de trames dont les puissances au m^2 sont différentes (55 W/m^2 et 100 W/m^2).

•Les trames Veria Clickmat 100 doivent être contrôlées par le Veria Wireless Clickkit 100 et les trames Veria Clickmat 55 doivent être contrôlées par le Veria Wireless Clickkit 55.

• Le système de chauffage par le sol Veria Clickmat doit être alimenté par un dispositif de courant résiduel ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA.

• Les trames Veria Clickmat ne doivent pas être installées sur des surfaces irrégulières.

• Ne pliez pas ou ne courbez pas fortement les trames chauffantes.

• Les trames chauffantes Veria Clickmat doivent être séparées des autres sources de chaleur.

• La trame chauffante Veria Clickmat ne doit pas être installée à des températures ambiantes inférieures à 5 °C.

• Le système de chauffage par le sol Veria Clickmat est prévu pour un usage en intérieur uniquement.

• N'installez pas ou n'utilisez pas le système de chauffage par le sol si un ou plusieurs composants sont endommagés.

• Ne confiez en aucune circonstance des réparations à des non-professionnels. Les réparations doivent être effectuées par des électriciens qualifiés.
Des réparations incorrectes peuvent entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

• N'utilisez pas le chauffage par le sol en association avec des pièces non recommandées, non installées ou non fournies par Veria.

• Utilisez les pièces originales du système de chauffage par le sol Veria Clickmat uniquement. La garantie du système entier et des pièces détachées est annulée si des pièces venant d'autres fabricants sont utilisées.

• Assurez-vous qu'aucun point chaud ne se développe lors de l'utilisation du système de chauffage par le sol.
N'installez pas de trame chauffante sous des placards permanents ou intégrés (mobilier entièrement posé sur le sol).

• N'utilisez pas le système de chauffage par le sol Veria Clickmat si le système est humide.

• L'étiquette d'avertissement doit être remplie et placée près du tableau de distribution.

• En cas de besoin, le système de chauffage par le sol Veria Clickmat est uniquement

prévu pour un usage avec les rallonges Veria Clickmat. Ne coupez jamais les rallonges ou les câbles de sortie.

• N'enroulez pas le câble d'alimentation et les rallonges ; ne les placez pas sur des objets chauds et/ou tranchants.

• Déroulez les câbles complètement pour éviter leur surchauffe.

• Retirez la fiche de la prise murale si une intervention est effectuée sur le système de chauffage par le sol ou à proximité, alors que des liquides ou des objets tranchants sont utilisés.

• Ne tirez pas le câble ou l'élément chauffant au sol pour détacher un connecteur enfichable. Tenez toujours la fiche et séparez l'unité à l'aide de l'outil de raccordement.

• Si le câble de rallonge ou de sortie est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute personne similaire afin d'éviter tout danger.

• Connectez le chauffage par le sol à un courant alternatif de 230 V et 50 Hz uniquement.

• Ne laissez pas d'aiguilles, objets tranchants, liquides et/ou autres objets ou liquides conducteurs entrer en contact avec le chauffage par le sol.

• Le côté imprimé de la trame chauffante doit être visible lorsque vous déroulez la trame ; vous devez voir le symbole :

THIS SIDE UP (ce côté doit être tourné vers le haut)

• Conservez ce guide avec les papiers de garantie pour toute utilisation future.

5. Garantie 5 ans

Veria propose la garantie suivante pour Veria Clickmat :

Trames chauffantes Veria Clickmat	**5 ans**
Veria Wireless Clickkit	**2 ans**
Rallonge Veria Clickmat	**2 ans**

Le délai de garantie court à compter de la date d'achat. La présente garantie s'applique en plus de tous les droits réglementaires en la matière.

CONDITIONS DE GARANTIE

Toute prétention à la garantie est subordonnée au respect des termes et conditions énoncés ci-après :

• La présente garantie n'est valable que dans le cadre d'un achat à usage privé.

• Les produits doivent être utilisés en intérieur dans un espace résidentiel.

• La garantie couvre les défauts survenus au cours de la fabrication du matériel. Elle ne s'étend pas aux dommages causés par des tiers (p. ex. dommages pendant le transport).

• Aucune garantie n'est offerte pour des dommages découlant d'une utilisation abusive, d'un mauvais usage, d'accidents ou de catastrophes naturelles, ni pour des dommages résultant d'autres circonstances inhabituelles dans le cadre d'applications résidentielles.

• Veuillez lire attentivement nos instructions d'installation et suivre rigoureusement les consignes énoncées. La garantie ne s'applique pas si les produits ne sont pas installés correctement.

• Les dommages résultant d'un entretien et d'un nettoyage inappropriés, d'une surcharge, d'une structure de plancher inadéquate ou les dommages dus à l'influence de l'humidité sont également exclus de la couverture prévue par la présente garantie.

• La garantie est annulée si les produits sont installés malgré l'existence de défauts visibles.

• Aucun service de garantie n'entraînera d'aucune manière une extension de la période de garantie.

• Veria se réserve le droit d'inspecter les dommages sur place après avoir convenu d'une date d'inspection raisonnable afin de vérifier la conformité de la situation aux termes et conditions de garantie.

• Veria se réserve le droit d'effectuer les services de garantie étape par étape contre restitution du matériel remplacé.

• La présente garantie annule et remplace toutes les autres garanties. La couverture de la garantie est subordonnée à la version de la garantie en vigueur au moment de l'achat. Des termes et conditions de garantie spécifiques s'appliquent aux États-Unis d'Amérique et au Canada. La présente garantie ne s'applique pas à ces pays.

NOTRE ENGAGEMENT

Si un défaut couvert par la présente garantie est constaté, Veria choisira, à sa discrétion, soit de réparer le produit, soit de fournir gratuitement un nouveau produit. Notre engagement se limite à la fourniture d'un nouveau matériel. Les coûts de la pose et d'autres frais en rapport avec ces travaux ne sont pas couverts.

RECOURS EN GARANTIE

Les recours en garantie doivent être adressés par écrit à Veria dans un délai de 30 jours à compter de la date où un défaut relevant de la garantie a été découvert ou aurait dû être découvert. Lors d'une sollicitation d'un recours en garantie, il convient de joindre le certificat de garantie original ainsi que la preuve d'achat du produit.

Garantie 5 ans

Certificat de garantie

Le certificat de garantie Veria est accordé à

Nom _____

Adresse complète _____

Code postal _____

(ville) _____

Pays _____

Téléphone _____

Attention :

Le certificat de garantie doit être rempli correctement pour que la garantie soit valide.

Veuillez lire les conditions de garantie à la page précédente.

Type de produit _____

Référence d'article _____

Veria
Ulvehavevej 44
DK-7100 Vejle
Danemark
E-mail: mail@veria.dk

08097021 - 0312 FR